SAMSUNG

SGH-M300
Käyttöopas

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa hieman poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maan mukaan.
- Eri maissa puhelin ja sen lisävarusteet saattavat näyttää hieman erilaisilta kuin tämän oppaan kuvat.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14622A
Finnish. 05/2007. Rev.1.0

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irroita akku ja aseta SIM-kortti paikalleen.

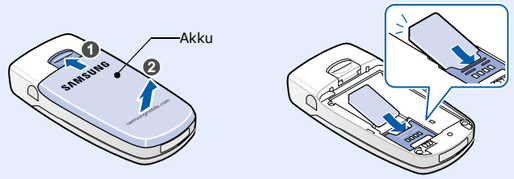

2. Asenna akku.

Akun lataaminen

1. Kytke mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.

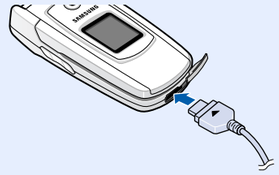

pistorasiaan

2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

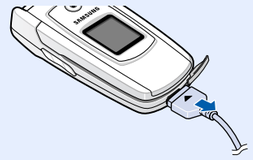

Huomautus: Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Puhelimen osat ja näppäinten toiminnot

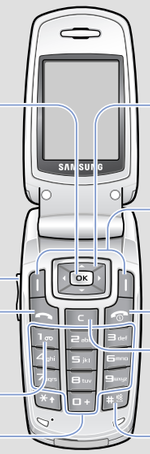

Verkkoyhteys-/vahvistusnäppäin
Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostetun vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Äänenvoimakkuus-näppäimet
Perustilassa näillä näppäimillä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. ottaa kameran käyttöön painettaessa jonkin aikaa, kun puhelimen kansi on suljettuna. Lähettää hätäviestin, kun näppäintä painetaan neljä kertaa puhelimen ollessa suljettuna. ▶ *Hätäviestitila*

Soittonäppäin
Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa sillä voi hakea viimeisimmät puhelut.

Vastaajapalvelun näppäin ▶ *Vastaajapalvelu*

Aakkosnumeeriset näppäimet

Nelisuuntaiset selausnäppäimet
Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja. Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää seuraavia valikoita:
Ylös: **FM-radio**
Alas/**Vasemmalle**/**Oikealle**: omat suosikkivalikot.

Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä voi suorittaa näppäimen yläpuolella näkyvän tekstin mukaisen toiminnon.

Virta-/lopetusnäppäin
Kytkee tai katkaisee puhelimen virran painettaessa jonkin aikaa. Lopettaa myös puhelun.

Peruuta-/pyyhi-näppäin
Tällä näppäimellä voi poistaa merkkejä näytöstä. Sillä voi myös palata edelliselle valikkotasolle.

Äänetön tila -näppäin ▶ *Äänetön tila*

Äänetöntila Voit mykistää puhelimen kaikki äänet painamalla perustilassa # jonkin aikaa. Voit ottaa äänet takaisin käyttöön painamalla näppäintä jonkin aikaa uudelleen.

Vastaajapalvelu Voit siirtyä vastaajapalveluun painamalla perustilassa jonkin aikaa **1**.

Hätäviestitila Kun puhelimen kansi on suljettuna, voit lähettää hätäviestejä ennalta määritettyihin numeroihin painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä neljä kertaa. Kun hätäviesti on lähetty, puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja ottaa puheluita vastaan ainoastaan hätäviestien vastaanottajilta. Jos hätäviestin vastaanottaja soittaa, puhelin vastaa puheluun automaattisesti. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla .

Näyttö

Puhelin on perustilassa, kun puhelu ei ole kesken tai valikkoja ei käytetä. Puhelimen täytyy olla perustilassa, jotta numeron voi näppäillä.

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Vastaanotetun signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja hätäpuheluja lukuun ottamatta)
G	GPRS-verkko
R	Vieras verkko
	Puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta värisemällä
	Äänetön tila
	Soitonsiirto on käytössä
	Hätäviestitoiminto on käytössä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys asetettu
	Akun varaustaso

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke puhelimeen virta painamalla -näppäintä yli sekunnin ajan.
2. Voit katkaista puhelimen virran painamalla -näppäintä yli kahden sekunnin ajan.

Näytön kielen muuttaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
3. Valitse kieli.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero ja paina .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla **Vastaa**-valintanäppäintä tai .
   Voit hylätä puhelun painamalla **Hylkää**-valintanäppäintä tai .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soittoäänen voimakkuus**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **Ylös** tai **Alas**.
4. Paina **OK**-valintanäppäintä.

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääni.

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Paina perustilassa .
2. Selaa haluamasi numeron kohdalle painamalla **Ylös** tai **Alas**.
3. Soita numeroon painamalla .

Valikkojen käyttäminen

Voit siirtyä perustilasta päävalikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.

Näytön alakulmissa olevat tekstit osoittavat valintanäppäinten kulloisetkin toiminnot. Suorita osoitettu toiminto painamalla vasenta ( ) tai oikeaa valintanäppäintä ( ).

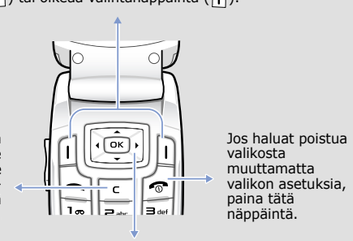

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla -valintanäppäintä tai painamalla **C**.

Jos haluat poistua valikosta muuttamatta valikon asetuksia, paina tätä näppäintä.

Voit käyttää nelisuuntaisia selausnäppäimiä pikanäppäiminä, joilla pääset suosikkivalikoihisi. **Ylös** on **FM-radio**-valikon pysyvä pikanäppäin.

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
3. Valitse näppäin.
4. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Valikon tai ominaisuuden valitseminen tai muokkaaminen:

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Siirry selausnäppäimillä haluamaasi valikkoon ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.
3. Jos valikko sisältää alivalikkoja, voit siirtyä haluamasi alivalikon kohdalle selausnäppäimien avulla. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.
   Jos valittu valikko sisältää lisää alivalikoita, toista toimenpiteet.
4. Etsi haluamasi asetus selausnäppäinten avulla.
5. Vahvista valittu asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.

Pikanäppäimien numerot

Pikanäppäimien numeroiden avulla voit siirtyä nopeasti haluamaasi valikkoon. Pikanäppäimen numero näkyy valikkotilassa valikon nimen edessä.

Valikkokartta

1. SIM AT*

2. Viime puhelut
2.1 Ei vastatut puhelut
2.2 Vastatut puhelut
2.3 Soitetut puhelut
2.4 Poista kaikki
2.5 Puhelujen kestot
2.6 Puhelujen hinnat*

3. Verkkopalvelut
3.1 Soitonsiirto
3.2 Puhelunesto
3.3 Koputus
3.4 Verkon valinta
3.5 Numeron näyttö
3.6 Suljettu käyttäjäryhmä
3.7 Taajuusvalinta

4. Ääniasetukset
4.1 Soittoääni
4.2 Soittoäänen voimakkuus
4.3 Hälytystyyppi
4.4 Näppäinääni
4.5 Viestiääni
4.6 Hälytä puhelun aikana
4.7 Kansiääni
4.8 Virran kytkentä/katkaisu
4.9 Muut äänet

5. Viestit
5.1 Tekstiviestit
5.2 Multimediaviestit
5.3 WAP-palveluviestit
5.4 Konfiguraatio viestit
5.5 Hätäviestit

6. Huvit
6.1 Wap-selain
6.2 FM-radio
6.3 Pelit
6.4 Äänet
6.5 Kuvat
6.6 Poista kaikki
6.7 Muistin tila

7. Järjestelijä
7.1 Hälytys
7.2 Kalenteri
7.3 Aika ja päivämäärä
7.4 Laskin
7.5 Tehtäväluettelo
7.6 Puhemuistio
7.7 Valuutanvaihto

8. Kamera
8.1 Ota valokuvia
8.2 Omat valokuvat
8.3 Muistin tila

9. Puhelinasetukset
9.1 Näyttöasetukset
9.2 Tervehdysviesti
9.3 Oma numero
9.4 Kieli
9.5 Turvallisuus
9.6 Lisäasetukset
9.7 Pikanäppäin
9.8 Liittymä asetukset
9.9 Äänen-voimakkuusnäppäin
9.0 Asetusten nollaus

Paina perustilassa **Muisti**-valintanäppäintä.
1 Etsi
2 Uusi tieto
3 Etsi ryhmä
4 Muokkaa ryhmää
5 Pikavalinta
6 Poista kaikki
7 Muistin tila
8 Palvelunumerot*

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Paina tekstinsyöttökentässä oikeaa valintanäppäintä, kunnes haluamasi syöttötilan ilmaisin tulee näkyviin:

- T9: T9-tila
- A: ABC-tila
- 1: Numerotila
- Ei mitään: Erikoismerkkitila

T9-tila

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla **2 - 9**. Kirjoita kirjain painamalla näppäintä kerran. Kirjoittamasi sanaa tulee näyttöön. Sana voi muuttua kullakin painalluksella. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä kirjaimia.
   Esimerkki: Voit kirjoittaa sanan "Terve" painamalla **8**, **3**, **7**, **8** ja **3**.
2. Voit lisätä välilyönnin ja siirtyä kirjoittamaan seuraavaa sanaa painamalla #.

ABC-tila

Voit kirjoittaa näppäimen ensimmäisen kirjaimen painamalla kyseistä näppäintä kerran ja näppäimen toisen kirjaimen painamalla näppäintä kaksi kertaa jne.

Voit esimerkiksi kirjoittaa "C"-kirjaimen painamalla kolmesti **2**-näppäintä ja "K"-kirjaimen painamalla kahdesti **5**-näppäintä.

Numerotila

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitila

Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia numeronäppäimiä ja paina **OK**-valintanäppäintä. Saat lisää erikoismerkkejä näkyviin painamalla **Ylös** tai **Alas**.

Vinkkejä tekstin kirjoittamiseen

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla **C**. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa **C**.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla #.
- Isojen ja pienten kirjainten välillä voi vaihtaa T9- ja ABC-tilassa painamalla *.
- Välimerkkejä voi lisätä T9- ja ABC-tilassa painamalla **1**.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Viestit** → **Tekstiviestit** → **Kirjoita uusi**.
3. Kirjoita viesti.
4. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja lisää kohteita seuraavien vaihtoehtojen avulla:
   - **Lisää kohteet**: lisää ääniä, kuvia tai animaatioita.
   - **Lisää mallit**: lisää tekstimalleja.
   - **Lisää hymiö**: lisää hymiöitä.
   - **Lisää puhelinmuistiosta**: lisää puhelinmuistion yhteystieto.
   - **Lisää suosikki**: lisää suosikkikohteita.
5. Paina **Valinnat** ja valitse **Poimi numero**, **Tallenna ja lähetä** tai **Tallenna**.
6. Jos valitset **Tallenna ja lähetä** tai **Tallenna**, valitse muistipaikka.
7. Kirjoita vastaanottajien numerot.
8. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä viesti**.

Valokuvan ottaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Kamera** → **Ota valokuvia**.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla OK.
5. Tallenna valokuva painamalla **Tallenna**-valintanäppäintä tai poista valokuva painamalla **Peruuta**-valintanäppäintä.
6. Kun olet tallentanut valokuvan, voit ottaa uuden valokuvan painamalla -valintanäppäintä.

Huomautus: Puhelimen muistikapasiteetti saattaa estää kuvan tallentamisen kuvaamisen jälkeen. Vapauta muistia poistamalla vanhoja valokuvia.

Voit ottaa kuvan myös silloin, kun kameran kansi on suljettuna; ota kamera käyttöön pitämällä jonkin aikaa painettuna ja ota kuva painamalla sitten tai .

Huomautus: Kuva näkyy ulkoisessa näytössä alhaisella tarkkuudella, mutta kuva tallennetaan kuitenkin kameran asetusten mukaan.

Pikaohje

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen toimintoja.

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Yhteystiedon etsiminen	Yhteystietojen etsiminen puhelinmuistiosta.	Muisti > Etsi
Uuden yhteystiedon lisääminen	Uuden yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon.	Muisti > Uusi tieto
Ryhmän etsiminen	Puhelinmuistion yhteystietojen etsiminen soittajaryhmistä.	Muisti > Etsi ryhmä
Soittajaryhmän asetusten muuttaminen	Ryhmän jäseniltä tulevien puhelujen ja tekstiviestien merkkiäänet ja kuvat. Myös ryhmän nimen vaihtaminen.	Muisti > Muokkaa ryhmää
Pikavalinta	Pikavalintanumeroiden (2 - 9) määrittäminen kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi puhelinnumerolle.	Muisti > Pikavalinta
Puhelinmuistion yhteystietojen poistaminen	Kaikkien puhelinmuistion yhteystietojen poistaminen puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin.	Muisti > Poista kaikki
Puhelinmuistion muistin tila	Puhelimen muistiin ja SIM-kortille tallennettujen yhteystietojen määrän tarkastaminen.	Muisti > Muistin tila
Palvelunumerot (SDN)	Operaattorin määrittämien palvelunumeroiden tarkasteleminen.	Muisti > Palvelunumerot
SIM-palvelut	Operaattorin tarjoamien lisäpalveluiden käyttäminen.	Valikko > SIM AT
Viime puhelujen tarkasteleminen	Viimeisimpien soitettujen, vastattujen tai vastaamatta jääneiden puhelujen tietojen tarkasteleminen.	Valikko > Viime puhelut > Ei vastatut puhelut, Vastatut puhelut tai Soitetut puhelut
Viime puhelujen poistaminen	Poista kunkin puhelutyypin tiedot tai kaikki tiedot kerralla.	Valikko > Viime puhelut > Poista kaikki
Puhelujen kestot	Viimeisimpien soitettujen ja vastattujen puhelujen kestojen tarkasteleminen. Voit myös nollata puhelulaskurin.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen kestot
Puhelujen hintatiedot	Puhelujen hintatietojen tarkasteleminen.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen hinnat
Verkkopalvelut	Operaattorin tarjoamien verkkopalvelujen käyttäminen.	Valikko > Verkkopalvelut
Soittoäänen ja sen voimakkuuden valinta	Saapuvien puheluiden soittoäänen ja soittoäänen voimakkuuden määrittäminen.	Valikko > Ääniasetukset > Soittoääni tai Soittoäänen voimakkuus
Hälytystyyppi	Määritä puhelun hälytysääni.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytystyyppi

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Näppäinäänet	Näppäinäänten valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Näppäinääni
Viestiääni	Saapuvien teksti-, multimedia- ja tiedoteviestien äänen valitseminen tai saapuvan viestin ilmoitustiheyden valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Viestiääni
Puhelun aikana hälyttäminen	Puhelimen asettaminen ilmoittamaan viestin saapumisesta tai puhelun aikana tulevasta hälytyksestä.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytä puhelun aikana
Kansiääni	Puhelimen kannen avaamisen tai sulkemisen yhteydessä kuuluvan äänen valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Kansiääni
Virran kytkentä/ katkaisu	Valitse puhelimen virran kytkennän ja katkaisun yhteydessä kuuluva ääni.	Valikko > Ääniasetukset > Virran kytkentä/ katkaisu
Muut äänet	Puhelimen muiden äänien asettaminen.	Valikko > Ääniasetukset > Muut äänet
Teksti- tai Multimedia-viestien lukeminen	Saapuneiden, lähetettyjen tai tallennettujen viestien lukeminen.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Saapuneet, Lähtevät tai Luonnos
Teksti- tai Multimedia-viestien lähettäminen	Viestien kirjoittaminen ja niiden lähettäminen muihin matkapuhelimiin.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Kirjoita uusi
Viestimallit	Usein käytettävien viestien tai hymiöiden valmiita malleja.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Mallit tai Hymiömallit

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Viestiasetukset	Viestipalveluiden asetusten määrittäminen.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Asetukset tai Asetus
Viestien poistaminen	Viestien poistaminen viestikansioittain tai kaikista kansioista yhdellä kertaa.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Poista kaikki
Viestimuistin tila	Viestimuistitietojen tarkasteleminen.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Muistin tila
Vastaaja	Vastaajaviestien kuunteleminen vastaajapalvelimesta.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Vastaaja
Tiedoteviestit	Tiedotepalvelun asetusten muuttaminen ja tiedoteviestien lukeminen.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Tiedoteviestit
Multimedia-viestiprofiili	Multimediaviestien siirrossa käytettävän yhteysprofiilin valitseminen tai sen määritysten tekeminen.	Valikko > Viestit > Multimediaviestit > Multimedia-viestiprofiili
WAP-palveluviesti	Palvelun asetusten muuttaminen ja WAP-palveluviestien tarkastelu tai niiden poistaminen.	Valikko > Viestit > WAP-palveluviestit
Configuration message	Palveluntarjoajan lähettämien verkkoasetuksia sisältävien asetusviestien käyttäminen tai poistaminen.	Valikko > Viestit > Konfiguraatio viestit
Hätäviesti	Hätäviestitoiminnon käyttöönotto. Vastaanottajien määrittäminen ja toistotilan valitseminen.	Valikko > Viestit > Hätäviestit

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Selain	Selaimen käynnistäminen ja sen asetusten määrittäminen.	Valikko > Huvit > Wap-selain
FM-radio	Musiikin tai uutisten kuunteleminen puhelimen FM-radiosta.	Valikko > Huvit > FM-radio
Mediatiedostojen tarkasteleminen	Puhelimen muistissa olevien pelien, äänien ja kuvien käyttäminen.	Valikko > Huvit > Pelit, Äänet tai Kuvat
Kaikkien mediatiedostojen poistaminen	Pelien, äänien tai kuvien poistaminen mediakansioittain tai kaikkien mediatiedostojen poistaminen kerralla.	Valikko > Huvit > Poista kaikki
Huvimuistin tila	Pelien, äänten tai kuvien käytössä olevan muistin määrän tarkastaminen.	Valikko > Huvit > Muistin tila
Hälytys	Hälytyksen asettaminen soimaan tiettyyn aikaan.	Valikko > Järjestelijä > Hälytys
Kalenteri	Kalenterin käyttäminen päivä- tai kuukausitasolla.	Valikko > Järjestelijä > Kalenteri
Aika ja päivämäärä	Kellonajan ja päivämäärän manuaalinen asettaminen sekä paikallisen aikavyöhykkeen valitseminen.	Valikko > Järjestelijä > Aika ja päivämäärä
Ajan automaattinen päivittäminen	Puhelimen asettaminen päivittämään ajan automaattisesti ulkomailla matkustettaessa. Aikatiedot eivät välttämättä päivity siirryttäessä aikavyöhykkeestä toiseen saman maan sisällä.	Valikko > Järjestelijä > Aika ja päivämäärä > Automaattinen päivitys
Laskin	Peruslaskutoimitusten laskeminen.	Valikko > Järjestelijä > Laskin
Tehtäväluettelo	Luettelon luominen tärkeistä tehtävistä ja määräajan asettaminen kullekin tehtävälle.	Valikko > Järjestelijä > Tehtäväluettelo

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Puhemuistio	Puhemuistioiden äänittäminen ja kuunteleminen.	Valikko > Järjestelijä > Puhemuistio
Valuuttamuunnin	Valuuttamuunnosten tekeminen.	Valikko > Järjestelijä > Valuutanvaihto
Kamera	Valokuvien kuvaaminen eri tiloissa ja tallennettujen valokuvien katseleminen. Valokuvien käytössä olevan muistin tarkastaminen.	Valikko > Kamera
Näyttöasetukset	Näytön ja taustavalon asetusten muuttaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Näyttöasetukset
Tervehdysviesti	Puhelimen virran kytkennän yhteydessä näkyvän tervehdysviestin kirjoittaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Tervehdysviesti
Omien puhelin-numeroiden tarkistaminen	Omien puhelinnumeroiden tarkastaminen ja nimeäminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Oma numero
Näytön kieli	Näyttötekstеissä käytettävän kielen valitseminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Kieli
Turvallisuus	Puhelimen suojaaminen luvattomalta käytöltä.	Valikko > Puhelinasetukset > Turvallisuus

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Matkapuhelimen paikannus	Puhelimen paikantaminen varkauden tai katoamisen yhteydessä. Jos joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.	Valikko > Puhelinasetukset > Turvallisuus > Matkapuhelimen paikannus
Lisäasetukset	Määritä vastaamisen tai automaattisen uudelleenvalinnan tapa.	Valikko > Puhelinasetukset > Lisäasetukset
Valikkojen pikanäppäimet	Selausnäppäimien määrittäminen pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä suoraan käytetyimpiin valikoihin.	Valikko > Puhelinasetukset > Pikanäppäin
Yhteysasetukset	Verkkoyhteyden asetusprofiilien luominen ja muokkaaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Liittymä asetukset
Äänen-voimakkuus näppäin	Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminnon määrittäminen siten, että kun painiketta painetaan jonkin aikaa, puhelun soittoääni joko mykistetään tai puhelu hylätään.	Valikko > Puhelinasetukset > Äänen-voimakkuusnäppäin
Puhelimen nollaaminen	Puhelimen tehtaalla määrittettyjen oletusasetusten palauttaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Asetusten nollaus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä pidä puhelinta korvalla ajon aikana, vaan pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise puhelimen virta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimen virta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Matkapuhelimien käyttö lentokoneissa on sekä laitonta että vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata aina voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita niiden toimintaan vaikuttaville häiriöille.

Erityismääräykset

Noudata kaikkia paikallisia erityismääräyksiä ja kytke puhelimen virta pois aina, kun matkapuhelimen käyttäminen on kielletty.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten . Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Pikkulapset ja puhelin

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden laitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteita.

VAROITUS Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

SAR-tiedot

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei sen tuottama säteily ylitä EU-neuvoston määrittämiä radiotaajuiselle (RF) energialle altistumisen raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeisto perustuu useiden riippumattomien tiedeorganisaatioiden kehittämiin turvallisuusstandardeihin. Kehitystyössä on noudatettu pitkäaikaistutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen arvioinnin periaatteita.

Standardeissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardissa käytetään SAR-mittayksikköä (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). EU-neuvoston määrittelemä SAR-raja on 2,0 W/kg. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo on 0,991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-M300

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1:2001 +All:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Verkko	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.13

Yong-Sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

*** Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.**